Compliments!

Avec Teuco Seaside, vous n'avez pas seulement choisi une baignoire mais un style de vie qui privilégie le bien-être naturel. Le design, les matériaux, les coloris, les solutions technologiques de pointe en font un appareil simple et révolutionnaire à la fois.

Sans liens directs avec la salle de bains, Seaside devient une émotion à vivre au quotidien, pour un nouveau rapport avec l'espace living.

Dans l'eau, assis dans la zone relax ou sur des coussins moelleux, vous apprécierez la tranquillité d'avoir choisi un produit garanti par la longue expérience d'un leader comme Teuco.

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS GÉNÉRALES 47
- LA QUALITÉ TEUCO
- TEUCO - TECHNOLOGIE ET SÉCURITÉ
- AVERTISSEMENTS

MODE D'EMPLOI
- LES COMPOSANTS DE SEASIDE 48
- OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES 50
- CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE CONTRÔLE (QUICK START - ALARME)
- CARACTÉRISTIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE 52
- FONCTION BLOWER 54
- FONCTION WATERLIGHT 57
- WATERLIGHT + BLOWER 59
- FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES (SUNLIGHT - MOONLIGHT - HEATER) 60
- RÉGLAGES DE L'AFFICHEUR - INFO (HORLOGE - LANGUE) 62
- DÉSINFECTION 64

OPÉRATIONS PÉRIODIQUES DE MAINTENANCE 66
- REMPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE
- NETTOYAGE DE LA BOUCHE D'ASPIRATION
- NETTOYAGE DES SURFACES (voir manuel en annexe INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE)
- ENTRETIEN DES COUSSINS

RÉPARATIONS 67
- MESSAGES DE DIAGNOSTIC DES PANNES

LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Ce manuel représente un guide qui vous permettra d'utiliser la baignoire SeaSide en toute sécurité. Lisez-le attentivement avant de mettre en route l'appareil.
- Ce manuel doit toujours accompagner l'appareil. Le conserver pour toute consultation future.
- Teuco Guzzini Spa se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis ni remplacement.

Informations générales

LA QUALITÉ TEUCO

Teuco apporte une attention particulière aux matériaux utilisés pour la fabrication de ses appareils à travers une amélioration technologique constante des matières plastiques et des différentes pièces. Toutes les baignoires sont réalisées en méthacrylate moulé : le châssis est en acier et est équipé de pieds anti-vibration; les conduits sont garantis haute résistance.

Les baignoires d'hydromassage Teuco portent le label CE qui certifie qu'elles ont été conçues et réalisées conformément aux conditions dictées par les directives européennes n° 73/23 - 93/68 en matière de sécurité électrique et n° 89/336 - 92/31 - 93/68 en matière de compatibilité électromagnétique.

La sécurité des installations d'hydromassage est certifiée officiellement par IMQ (Institut italien du marquage Qualité) sur la base de la conformité aux normes européennes en vigueur.

TEUCO - TECHNOLOGIE ET SÉCURITÉ

Toutes les baignoires Teuco se basent sur des caractéristiques qui garantissent un excellent niveau de qualité, de fonctionnement, de sécurité et d'hygiène.

HYDRO CLEAN SYSTEM

Grâce à la fermeture hermétique de la bouche d'aspiration, ce dispositif isole toute l'installation contre l'introduction de savons et autres résidus. Les gicleurs du Blower sont entièrement séchés après chaque utilisation.

SYSTÈME DE DRAINAGE

Ce système élimine le risque de stagnation d'eau dans les canalisations après l'utilisation, évitant ainsi la formation de tartre pour une hygiène parfaite.

DÉSINFECTION AUTOMATIQUE

Cette fonction garantit l'hygiène parfaite de l'installation et de la baignoire; une substance assainissante est versée à la fin du bain pour agir sur l'installation et la surface de la baignoire.

AVERTISSEMENTS

- Pour installer correctement l'appareil, suivre attentivement toutes les indications du manuel d'installation. Une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, aux choses ou aux animaux. Le constructeur ne répond pas des dommages éventuels causés par une installation erronée.
- Pour installer correctement l'appareil, suivre les indications reportées dans le présent manuel. Ce produit peut être destiné uniquement à l'utilisation pour laquelle il a été conçu. Le constructeur n'est pas responsable des dommages éventuels dérivant des utilisations impropres.
- L'utilisation de ce produit est réservée aux personnes. Les enfants et les porteurs de handicaps peuvent utiliser SeaSide sous réserve d'une surveillance continue. Dans les cas particuliers (personnes âgées, hypertendus, malades du cœur, femmes enceintes), l'utilisation de la baignoire est subordonnée à un avis médical.
- Durant l'utilisation de la baignoire, il est conseillé d'utiliser les hydro-essences Teuco disponibles dans les points de vente et les Centres d'Assistance Agréés. Ne jamais utiliser de bains moussants ou d'autres produits similaires dans une baignoire SeaSide; il sera toutefois possible d'utiliser ce genre de produit si l'on ne met pas en route l'hydromassage.
- Pendant l'utilisation de SeaSide, ne pas obstruer la bouche d'aspiration avec des objets ou parties du corps. Éviter en particulier tout contact avec les cheveux.
- Ne pas obstruer les bouches d'air du panneau d'inspection du logement servant à la pose de la baignoire encastrée.
- Quand SeaSide n'est pas utilisée, débrancher l'alimentation par l'interrupteur électrique en déclenchant le disjoncteur différentiel magnétothermique en amont de l'appareil.
- En cas de panne ou de dysfonctionnement de l'appareil, pour jouir de la garantie si celle-ci est encore valide, contacter exclusivement des techniciens autorisés.
  Le constructeur ne répond pas des dommages éventuels causés par des produits modifiés ou réparés de façon impropre.

Mode d'emploi

LES COMPOSANTS DE SEASIDE

Buse de baignoire

Waterlight
Cascade d'eau
avec rétro-éclairage

Poignée de vidage
permet d'ouvrir et de fermer
le montant de vidage

Bouchon de la réserve
Contenant le liquide désinfectant

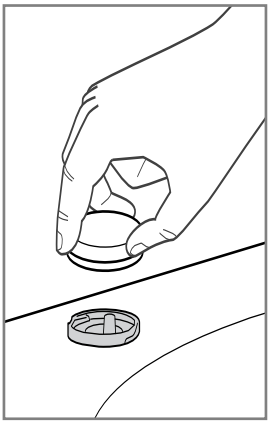

Douchette manuelle

Moonlight
Éclairage bord de baignoire

Robinetterie

Panneau de contrôle
Il renferme l'afficheur qui visualise les phases de fonctionnement de l'installation, la touche d'Alarme et la touche Quick Start.

Sunlight
Spots immergés

Télécommande
Imperméable et flottante.

Jet Blower

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

METTRE L'INSTALLATION SOUS TENSION

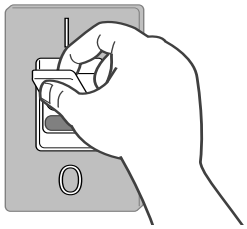

Mettre l'interrupteur général programmé en phase d'installation sur "ON".
L'afficheur se met en STAND-BY et visualise l'heure exacte.

Afficheur en condition de STAND-BY

REMPLIR LA BAIGNOIRE

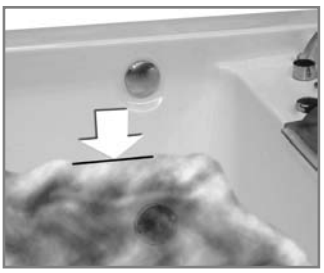

Remplir la baignoire jusqu'à ce que le niveau d'eau dépasse la bouche d'aspiration d'au moins 10 cm.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE CONTRÔLE AVEC AFFICHEUR

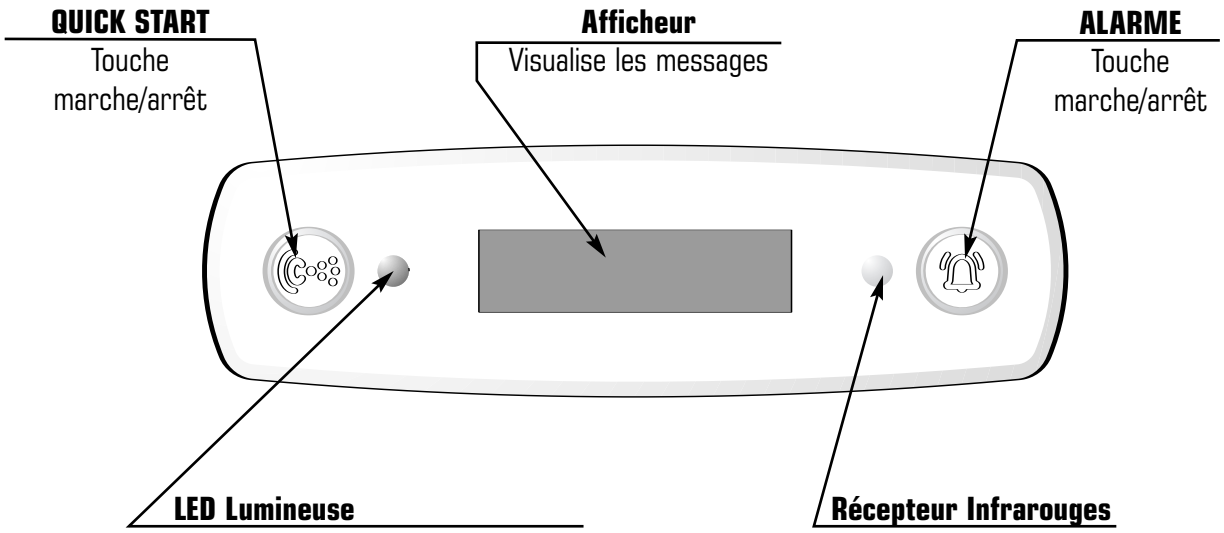

QUICK START

Après avoir mis l'installation sous tension, il est possible de lancer les fonctions Waterlight (cascade d'eau rétro-éclairée), Sunlight et Moonlight en appuyant sur un seul bouton du panneau de contrôle.

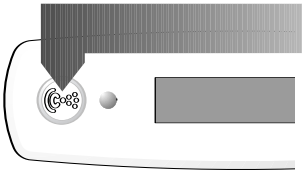

Pour **lancer** les fonctions, appuyer sur la touche "QUICK START".

Les fonctions démarrent et l'afficheur visualise :



Afficheur indiquant Waterlight en cours

L'**heure** exacte.
La **température** de l'eau dans la baignoire.
La **durée** (TIMER) en minutes de la fonction.
Waterlight en cours.



Afficheur indiquant Waterlight en cours

Pour procéder aux réglages, utiliser la télécommande (voir TÉLÉCOMMANDE).

À la fin du temps programmé, l'installation s'arrête et l'afficheur se remet en STAND-BY. La DÉSINFECTION de l'installation n'a pas lieu (voir DÉSINFECTION).

Afficheur en condition de STAND-BY

Pour **arrêter la fonction avant** son temps programmé, appuyer de nouveau sur la touche QUICK START ou utiliser la télécommande (voir TÉLÉCOMMANDE :Opérations préliminaires) ; l'installation s'arrête et l'afficheur se remet en mode STAND-BY.

ALARME

Il est possible de mettre l'ALARME en route à partir du panneau de contrôle.
L'Alarme bloque l'installation en arrêtant toute fonction en cours et peut également faire retentir une sonnerie, uniquement si cette dernière a été préalablement installée (voir instructions de montage de la baignoire).

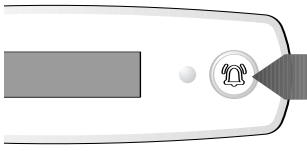

Pour **mettre en route** l'Alarme, appuyer sur la touche "ALARME".

Afficheur en mode "ALARME""

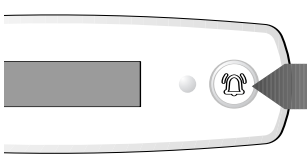

Pour **débloquer** l'installation, appuyer sur la touche QUICK START ou sur la touche I/O de la télécommande;
l'afficheur se remet en mode STAND-BY et l'installation s'arrête.



Afficheur en condition de STAND-BY

CARACTÉRISTIQUES DE LA TÉLÉCOMMANDE

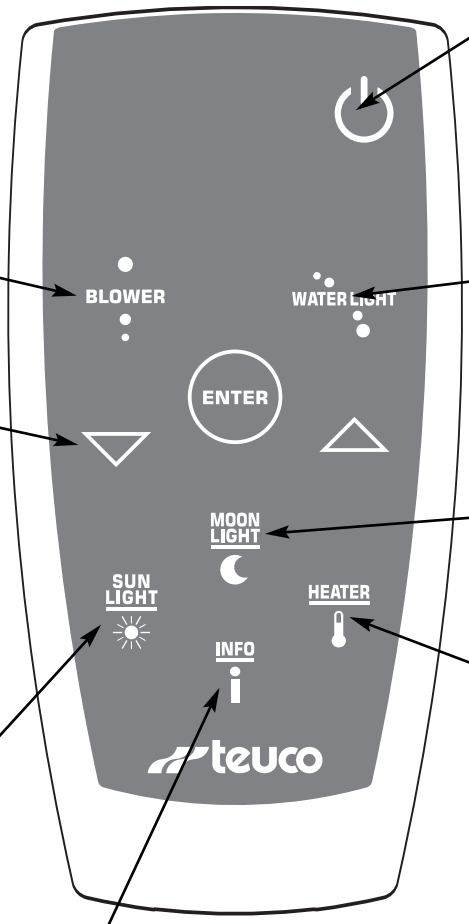

Émetteur à infrarouges

O/I - Touche marche/arrêt
MISE EN MARCHE - ARRÊT
du panneau de contrôle

BLOWER :
Touche marche/arrêt
de la fonction Blower

WATERLIGHT
Touche marche/arrêt
fonction Waterlight

RÉGLAGES
"▼" et "▲": Touches pour la sélection/réglage des fonctions

ENTER : Touche permettant de confirmer la sélection/réglage des fonctions

MOONLIGHT:
Touche marche/arrêt
éclairage bord de baignoire

HEATER :
Touche marche/arrêt
du Réchauffeur

SUNLIGHT:
Touche marche/arrêt
spots dans la baignoire

INFO :
Touche donnant accès aux programmations
- Changer l'HEURE sur l'afficheur
- Sélectionner LANGUE sur l'afficheur

METTRE L'INSTALLATION EN MARCHE À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pour **mettre en marche** l'installation,
appuyer sur la touche "O/I" ;
l'afficheur du panneau de contrôle visualise le message de bienvenue pendant quelques secondes.

Puis
l'afficheur se met en attente READY ;
l'installation est prête et peut être utilisée (voir WATERLIGHT ou BLOWER).

Afficheur sur READY

Pour **éteindre** le panneau, appuyer de nouveau sur la touche "O/I" :

si l'installation **n'a pas accompli** au moins un cycle de Waterlight ou Blower, elle s'éteint et l'afficheur se remet en mode STAND-BY.

Afficheur en condition de STAND-BY

si l'installation **a accompli** au moins un cycle de Waterlight ou Blower, l'afficheur demande si l'on souhaite passer à la DÉSINFECTION (voir DÉSINFECTION).

L'afficheur visualise la demande de Désinfection

ARRÊT AUTOMATIQUE :
Si l'on n'a appuyé sur aucune touche du panneau de contrôle ou de la télécommande dans les 30 minutes qui suivent l'allumage ou la dernière fonction (TIMER terminé), l'installation s'arrête et l'afficheur se remet en mode STAND-BY.
Le cycle de DÉSINFECTION n'a pas lieu (voir DÉSINFECTION).

Fonction BLOWER

**Lorsque le Blower est en marche,
il est possible d'utiliser les produits phytocosmétiques Teuco.
Ne pas utiliser de savons, huiles de bains ou produits moussants.**

COMMENT METTRE EN MARCHE LE BLOWER

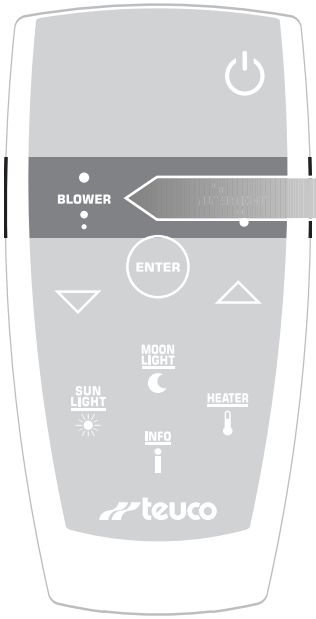

Après avoir mis l'installation en marche à l'aide de la touche "O/I"", l'afficheur se met en état d'attente : READY.

Afficheur sur READY

Lancer la fonction Blower à l'aide de la touche "BLOWER".
Le Blower se met en marche et l'afficheur visualise :

L'**heure** exacte.
La **température** de l'eau dans la baignoire.
La **durée** (TIMER) en minutes du Blower (modifiable).
Le **Blower** en cours.

Afficheur indiquant Blower en cours

Lorsque la fonction Blower a terminé son cycle, l'installation s'éteint et l'afficheur se remet en mode READY.

Afficheur sur READY

Pour **arrêter la fonction BLOWER avant son temps** programmé, appuyer de nouveau sur la touche BLOWER ; l'installation s'arrête et l'afficheur se remet en mode READY.

DRAINAGE DE L'INSTALLATION DU BLOWER

Pour faciliter le drainage de l'installation du blower, lancer la fonction BLOWER pour sécher les tubes même s'il n'y a pas d'eau dans la baignoire.

De plus,
le panneau de contrôle se rallume lorsque le vidage s'ouvre au bout de 15 minutes ; la fonction BLOWER démarre à la vitesse maximale puis s'arrête au bout de 10 secondes (le panneau de contrôle se remet en mode stand by).

RÉGLAGES DU BLOWER

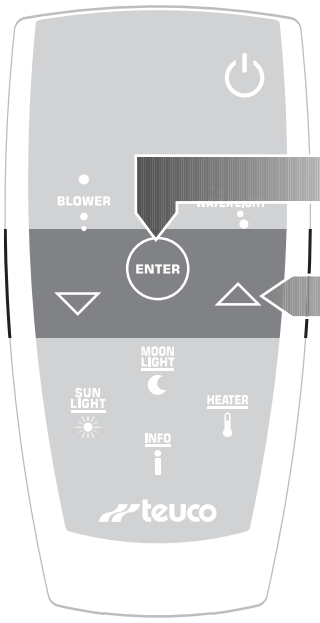

Lorsque la fonction BLOWER est en cours, il est possible de :

- Régler le flux de l'air
- Modifier la durée du Blower

Afficheur indiquant Blower en cours

Appuyer sur la touche "ENTER""
L'afficheur visualise le menu du Blower.

Utiliser les touches "▲" et "▼"
la valeur programmée à modifier.

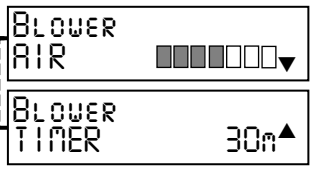

Menu Blower

AUTOCONFIRMATION :
Si l'on n'effectue aucun choix au bout de 5 secondes dans le menu Blower, l'afficheur visualise de nouveau le massage en cours.

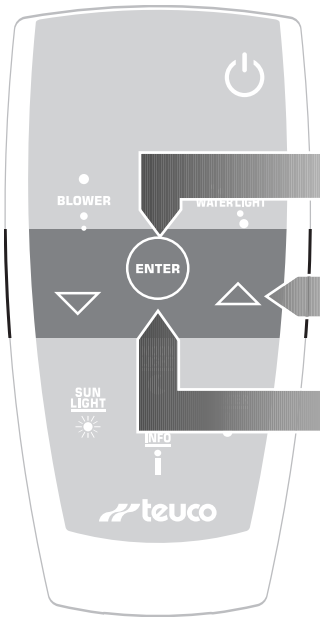

Après avoir choisi AIR dans le menu Blower.



Menu Blower

Appuyer sur la touche "ENTER"
l'afficheur visualise le réglage de l'air.



Afficheur indiquant Réglage de l'AIR

Utiliser les touches "▲ et ▼" pour augmenter ou diminuer le flux d'air.

Confirmer le réglage en appuyant sur la touche "ENTER"
l'afficheur visualise à nouveau le menu Blower.

Menu Blower

AUTOCONFIRMATION :
Si l'on n'effectue aucune autre opération à l'intérieur du menu de réglage de l'air dans les 5 secondes qui suivent, le réglage est AUTOCONFIRMÉ et l'afficheur visualise à nouveau le menu du Blower.

MODIFIER LA DURÉE DU BLOWER

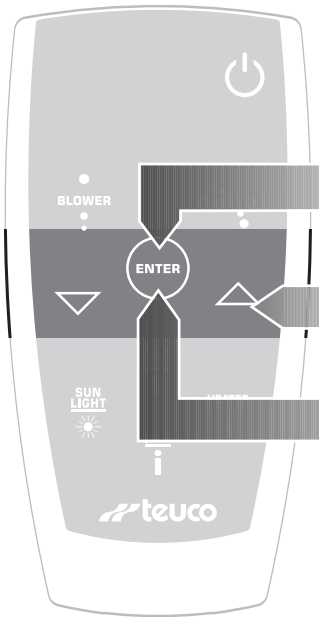

Après avoir choisi TIMER dans le menu du Blower.



Menu Blower

Appuyer sur la touche “ENTER”
l’afficheur visualise le Timer (minuterie).



Afficheur indiquant TIMER

Utiliser les touches “▲ et ▼” pour augmenter ou diminuer la durée de fonctionnement de 1 à 30 minutes.

Confirmer le réglage en appuyant sur la touche “ENTER”
l’afficheur visualise à nouveau le menu Blower.



Menu Blower

AUTOCONFIRMATION :
Si l’on n’effectue aucune autre opération à l’intérieur du menu de réglage du Timer dans les 5 secondes qui suivent, le réglage est AUTOCONFIRMÉ et l’afficheur visualise à nouveau le menu du Blower.

Fonction WATERLIGHT

**Durant le fonctionnement de la cascade,
il est possible d'utiliser les produits phytocosmétiques Teuco.
Ne pas utiliser de savons, huiles de bain ou produits moussants.**

COMMENT METTRE EN MARCHE LA FONCTION WATERLIGHT

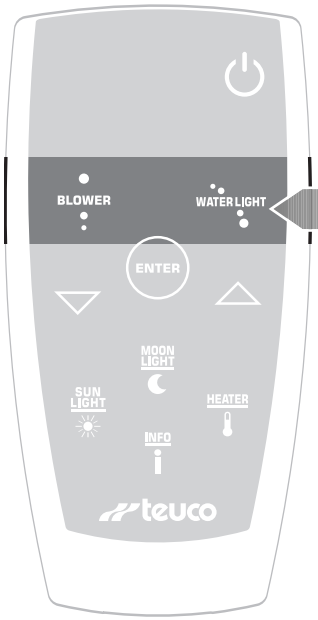

Après avoir mis l'installation en marche à l'aide de la touche "O/I", l'afficheur se met en état d'attente : READY.

Afficheur sur READY

Lancer la fonction Waterlight en appuyant sur la touche "WATERLIGHT".
La fonction se déclenche et l'afficheur visualise :

L'**heure** exacte.
La **température** de l'eau dans la baignoire.
La **durée** (TIMER) en minutes de l'hydromassage (modifiable).
Waterlight en cours.



Afficheur indiquant Waterlight en cours

À la fin du temps programmé, l'installation s'arrête et l'afficheur se remet en STAND-BY.

Afficheur sur READY

Pour **arrêter la fonction avant son temps** programmé, appuyer de nouveau sur la touche WATERLIGHT; l'installation s'arrête et l'afficheur se remet en mode READY.

LA FONCTION NE DÉMARRE PAS!!!

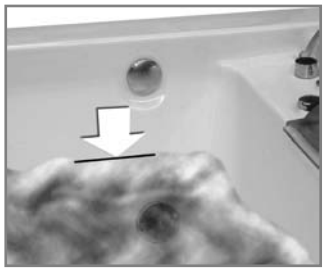

SEASIDE

Si l'afficheur visualise "AJOUTER EAU", remplir la baignoire pour que le massage sélectionné puisse commencer.

Afficheur sur DIAGNOSTIC

MODIFIER LA DURÉE DE LA FONCTION WATERLIGHT

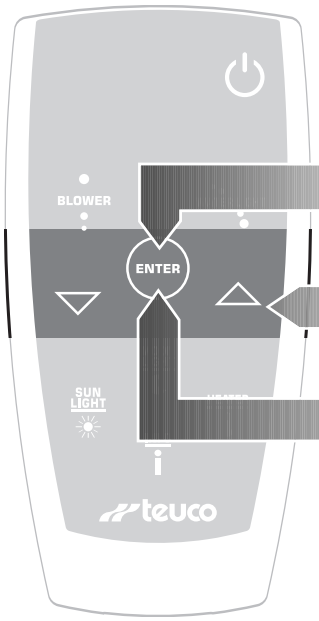

Lorsque la fonction WATERLIGHT est en cours, il est possible d'en modifier la durée.

Appuyer sur la touche "ENTER"
l'afficheur visualise le Timer (minuterie).

Utiliser les touches "▲ et ▼" pour augmenter ou diminuer la durée de fonctionnement de 1 à 60 minutes.

Confirmer le réglage en appuyant sur la touche "ENTER"
l'afficheur visualise à nouveau le menu Waterlight.



Afficheur indiquant Waterlight en cours



Afficheur indiquant TIMER



Afficheur indiquant Waterlight en cours

AUTOCONFIRMATION :
Si l'on n'effectue aucune autre opération à l'intérieur du menu TIMER dans les 5 secondes qui suivent, le réglage est AUTOCONFIRMÉ et l'afficheur se remet sur le menu Waterlight.

WATERLIGHT + BLOWER

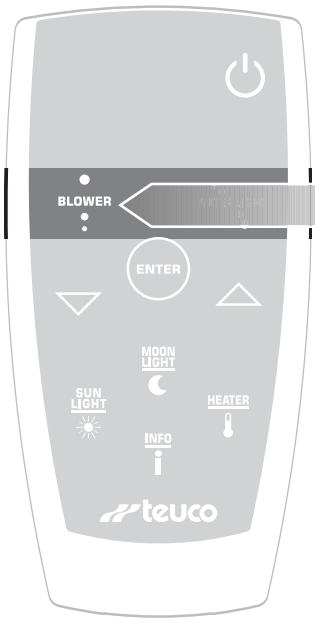

Lorsque la fonction Waterlight est en cours, il est possible de lancer la fonction Blower.



Afficheur indiquant Waterlight en cours

Lancer la fonction Blower en appuyant sur la touche "BLOWER".

L'afficheur visualise BL à côté du massage en cours.
Il est impossible de régler le TIMER du Blower qui s'aligne avec le TIMER de la fonction Waterlight qui reste réglable (voir fonction WATERLIGHT - MODIFIER LA DURÉE DE LA FONCTION WATERLIGHT)

Afficheur indiquant Waterlight + Blower en cours

RÉGLER LE FLUX DE L'AIR DU BLOWER (DURANT LA FONCTION WATERLIGHT)

Lorsque la fonction WATERLIGHT+BLOWER est en cours, il est possible de :



Afficheur indiquant Waterlight + Blower en cours

- Modifier la durée de la fonction Waterlight
- **Régler le flux de l'air du BLOWER**

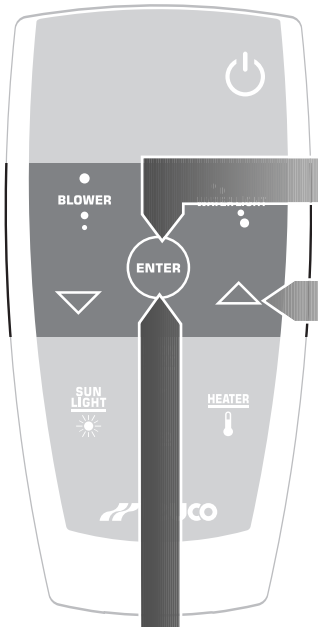

Appuyer sur la touche "ENTER"
l'afficheur visualise le menu Waterlight+Blower.

Utiliser les touches "▲" et "▼"
pour choisir la valeur programmée à modifier.

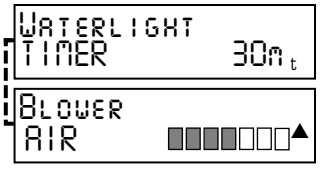

Menu Waterlight + Blower

Appuyer sur la touche "ENTER"
l'afficheur visualise le réglage de l'air
(voir BLOWER : Régler le Flux d'Air).



Afficheur indiquant le réglage de l'AIR

AUTOCONFIRMATION :
Si l'on n'effectue aucune autre opération à l'intérieur du réglage de l'air dans les 5 secondes qui suivent, le réglage est AUTOCONFIRMÉ et l'afficheur visualise à nouveau le massage en cours.

Fonctions SUPPLÉMENTAIRES

Après avoir mis l'installation en marche à l'aide de la touche "O/I", il est possible de lancer certaines fonctions supplémentaires.

SUNLIGHT - SPOTS DANS LA BAIGNOIRE

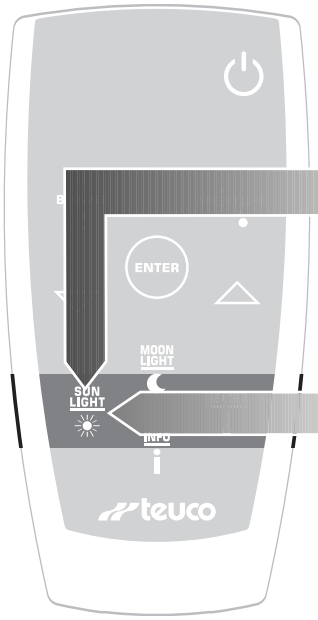

Lorsqu'une fonction est en cours ou l'installation est en condition d'attente (Afficheur sur READY), il est possible d'allumer les spots dans la baignoire.

Allumer les spots en appuyant sur la touche "SUNLIGHT". Les spots s'allument et l'afficheur signale pendant quelques secondes que l'opération a eu lieu puis visualise le message précédent.

15 36°C 20:30
SUNLIGHT ON

Afficheur indiquant Sunlight ON

Éteindre les spots en appuyant sur la touche "SUNLIGHT". Les spots s'éteignent et l'afficheur signale pendant quelques secondes que l'opération a eu lieu puis visualise le message précédent.

15 36°C 20:30
SUNLIGHT OFF

Afficheur indiquant Sunlight OFF

LES SPOTS NE S'ALLUMENT PAS!!!

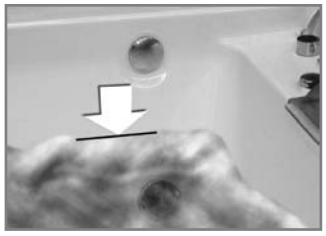

Si l'afficheur visualise "AJOUTER EAU", remplir la baignoire pour que les spots puissent s'allumer.

AJOUTER
EAU

Afficheur sur DIAGNOSTIC

MOONLIGHT - ÉCLAIRAGE BORD DE BAIGNOIRE

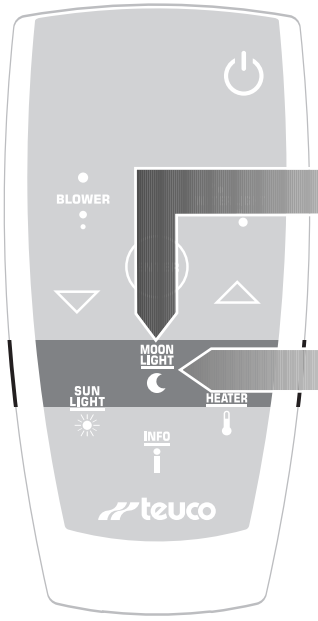

Lorsqu'une fonction est en cours ou l'installation est en condition d'attente (Afficheur sur READY), il est possible d'éclairer le bord de la baignoire.

Allumer les spots en appuyant sur la touche "MOONLIGHT". Les spots s'allument et l'afficheur signale pendant quelques secondes que l'opération a eu lieu puis visualise le message précédent.

15 36°C 20:30
MOONLIGHT ON

Afficheur indiquant Moonlight ON

Éteindre les spots en appuyant sur la touche "MOONLIGHT". Les spots s'éteignent et l'afficheur signale pendant quelques secondes que l'opération a eu lieu puis visualise le message précédent.

15 36°C 20:30
MOONLIGHT OFF

Afficheur indiquant Moonlight OFF

RÉCHAUFFEUR - HEATER

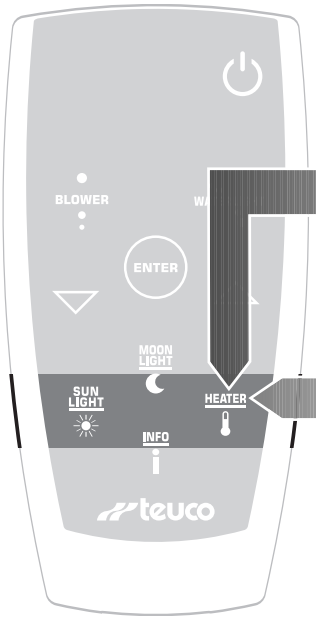

Lorsque la fonction WATERLIGHT est en cours, il est possible d'allumer le réchauffeur de l'eau dans la baignoire pour que la température de l'eau reste constante.

Allumer le réchauffeur en appuyant sur la touche "HEATER". Le réchauffeur s'allume et l'afficheur signale pendant quelques secondes que l'opération a eu lieu (#) puis visualise à nouveau le message précédent.

Afficheur indiquant Heater ON

Éteindre le réchauffeur en appuyant sur la touche "HEATER". Le réchauffeur s'éteint et l'afficheur signale pendant quelques secondes que l'opération a eu lieu puis visualise le message précédent.



Afficheur indiquant Heater OFF

ARRÊT AUTOMATIQUE :
Lorsque la fonction en cours s'arrête, le réchauffeur s'éteint automatiquement.

Réglages de l'afficheur - INFO

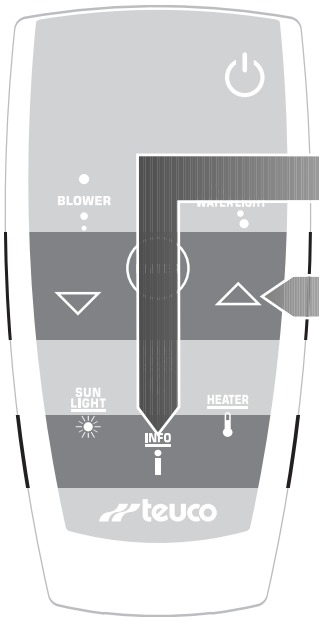

Lorsqu'une fonction est en cours ou lorsque l'installation est en condition d'attente (Afficheur indiquant READY), il est possible de :

- Régler l'horloge CLOCK
- Modifier la langue affichée

Appuyer sur la touche "INFO"
l'afficheur visualise le menu Info.

Utiliser les touches "▲" et "▼"
pour choisir la valeur programmée à modifier.

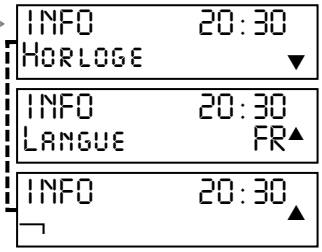

Menu Info

AUTOCONFIRMATION :
Si l'on ne fait aucun choix à l'intérieur du menu Info dans les 5 secondes qui suivent, l'afficheur visualise le menu précédent.

HORLOGE

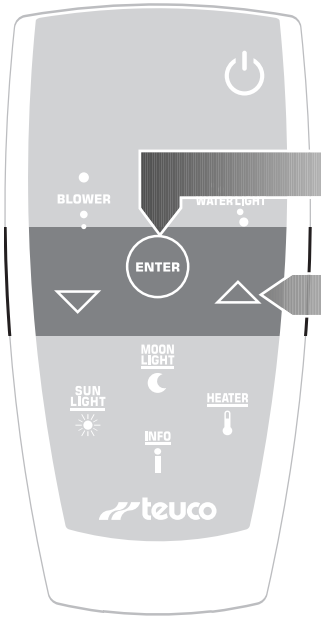

Après avoir choisi HEURE dans le menu Info.



Menu Info

Appuyer sur la touche "ENTER"
l'afficheur visualise le CHANGEMENT de l'HEURE.

Utiliser les touches "▲ et ▼" pour modifier l'heure qui est affichée.
Confirmer le réglage en appuyant sur la touche "ENTER"
l'afficheur visualise le CHANGEMENT des MINUTES.

Utiliser les touches "▲ et ▼" pour modifier les minutes qui sont affichées.
Confirmer le réglage en appuyant sur la touche "ENTER"
l'afficheur visualise le NOUVEAU MODE d'indiquer l'HEURE.

Utiliser les touches "▲ et ▼" pour modifier le MODE d'indiquer l'Heure.
Confirmer le réglage en appuyant sur la touche "ENTER".

L'afficheur visualise à nouveau le menu Info.

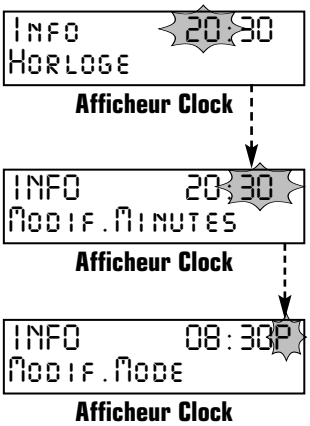

Menu Info

AUTOCONFIRMATION :
Si l'on n'effectue aucune autre opération à l'intérieur du changement de l'heure dans les 5 secondes qui suivent, le réglage est AUTOCONFIRMÉ et l'afficheur visualise à nouveau le menu Info.

LANGUE

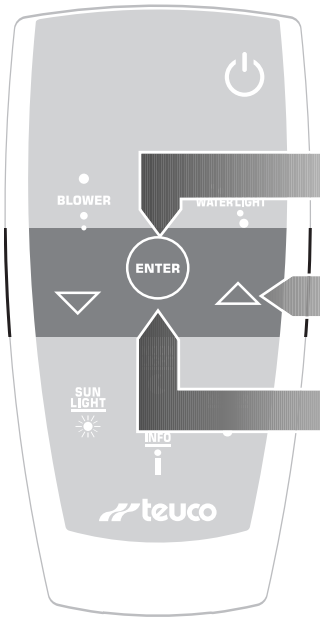

Après avoir choisi LANGUE dans le menu Info.



Menu Info

Appuyer sur la touche "ENTER"
l'afficheur visualise la langue utilisée.



Afficheur indiquant Langue

Utiliser les touches "▲ et ▼" pour passer à une autre langue.

Confirmer le réglage en appuyant sur la touche "ENTER"
l'afficheur visualise à nouveau le menu Info.



Menu Hydromassage

AUTOCONFIRMATION :
Si l'on n'effectue aucune autre opération à l'intérieur du changement de Langue dans les 5 secondes qui suivent, le réglage est AUTOCONFIRMÉ et l'afficheur visualise à nouveau le menu Info.

DÉSINFECTION

Lorsque l'on éteint l'installation en appuyant sur la touche "O/I" après avoir conclu au moins un cycle de Waterlight ou Blower, la baignoire est prête pour le cycle de DÉSINFECTION.

Durant la Désinfection, la télécommande et le panneau de contrôle sont désactivés à l'exception des touches "O/I" et "ALARM" grâce auxquelles il est toujours possible d'interrompre la Désinfection.

POUR PROCÉDER À UN CYCLE DE DÉSINFECTION

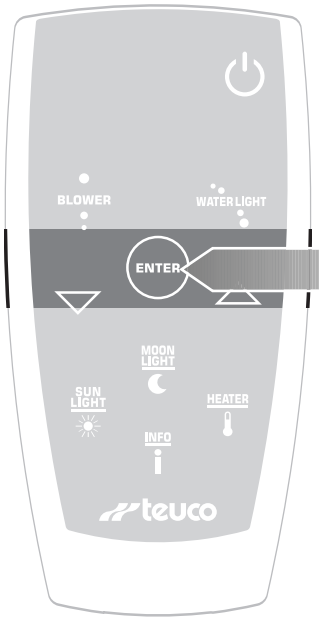

Avant de faire démarrer le cycle de Désinfection, SORTIR DE LA BAIGNOIRE.

DEMARRAGE DESINFECTION?

L'afficheur visualise la demande de Désinfection

Faire démarrer la Désinfection en appuyant sur la touche "ENTER".

SORTIR DE LA BAIGNOIRE

L'afficheur visualise pendant quelques secondes un message d'avertissement.

Pour **NE PAS effectuer** la Désinfection, appuyer sur la touche "O/I" : le circuit s'arrête et l'afficheur se met en condition de STAND-BY.

Puis
il visualise la Désinfection ;

EN DESINFECTION

Le cycle de Désinfection effectue automatiquement :
- amorçage de la pompe pendant env. 1 minute avec introduction du désinfectant dans le circuit;
- pause de 10 minutes avec action du produit désinfectant dans le circuit;
- fermeture de la bouche d'aspiration.

Une fois le cycle de désinfection terminé, l'installation s'arrête et l'afficheur se remet en condition de STAND-BY.

20:30

Afficheur en condition de STAND-BY

Vider la baignoire en tournant la poignée de vidage.

LA DÉSINFECTION NE DÉMARRE PAS!! !

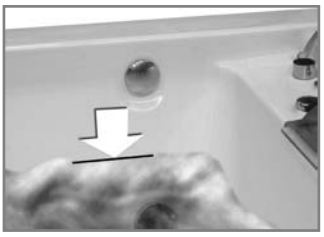

Si l'afficheur visualise "AJOUTER EAU", remplir la baignoire jusqu'au niveau nécessaire pour faire démarrer la Désinfection.

AJOUTER EAU

Afficheur sur DIAGNOSTIC

LA DÉSINFECTION NE DÉMARRE PAS!! !

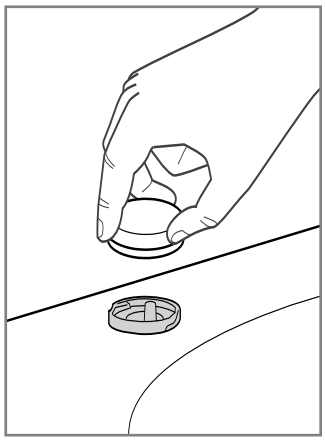

Si l'afficheur visualise "AJOUTER DÉSINFECTANT", remplir le récipient prévu à cet effet pour faire démarrer la Désinfection.

Ôter le bouchon du produit désinfectant en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

AJOUTER
ASSAINISSANT

Afficheur sur DIAGNOSTIC

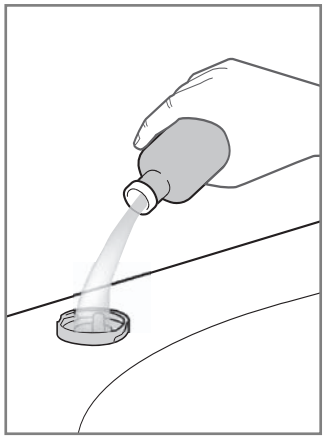

Remplir le récipient de désinfectant de sorte que la fonction puisse démarrer.

Refermer le bouchon.

Utiliser EXCLUSIVEMENT la solution désinfectante Teuco.

POUR <u>NE PAS EFFECTUER</u> LE CYCLE DE DÉSINFECTION

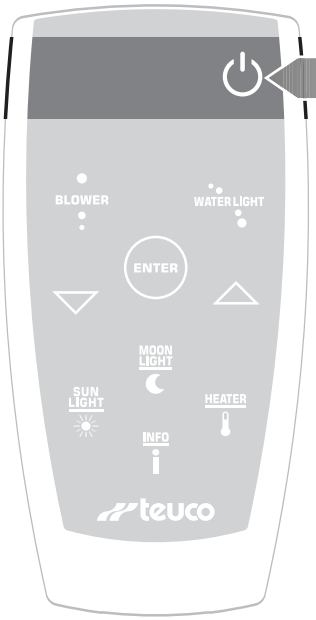

Pour **NE PAS effectuer** la Désinfection, appuyer sur la touche "O/I" l'installation s'arrête et l'afficheur se met en condition de STAND-BY.

Vider la baignoire en tournant la poignée de vidage.

DEMARRAGE
DESINFECTION?

L'afficheur visualise la demande de Désinfection

20:30

Afficheur en condition de STAND-BY

ARRÊT AUTOMATIQUE :
Si l'on n'effectue aucun choix lorsque l'afficheur visualise DÉMARR. DÉSINFECTION? Dans les 5 secondes qui suivent, l'installation s'arrête et l'afficheur se met en condition de STAND-BY. Le cycle de DÉSINFECTION n'a pas lieu.

MAINTENANCE

REMPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

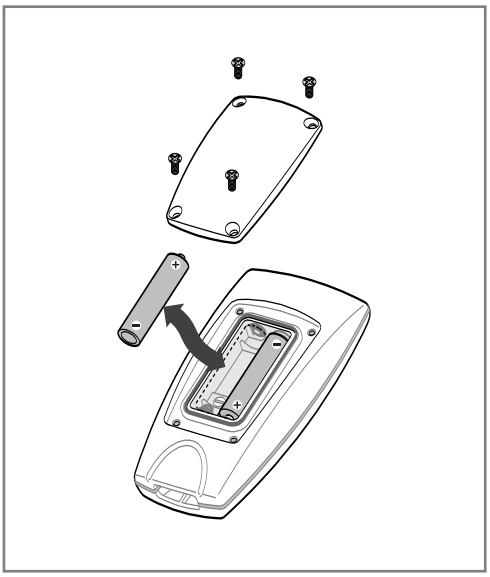

Pour remplacer les piles de la télécommande, retirer le couvercle de protection en desserrant les quatre vis.

Enlever les piles et les remplacer par deux neuves de type AAA-1,5V.

Attention! respecter la polarité en installant les piles dans la télécommande.

Reposer le couvercle de protection en faisant attention au joint d'étanchéité.

Ne pas abandonner les vieilles piles dans la nature
mais les déposer dans les poubelles prévues à cet effet.

NETTOYAGE DE LA BOUCHE D'ASPIRATION

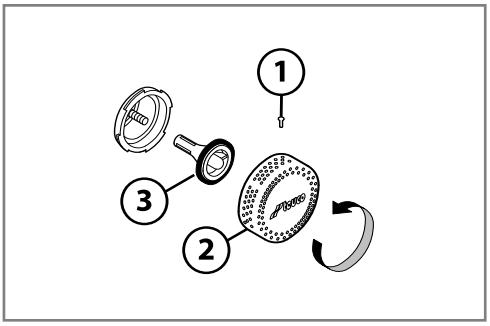

Retirer la vis (1).
Démonter la grille (2) en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Dévisser l'obturateur (3).
N'utiliser que de l'eau pour le nettoyage.

Lors du remontage faire attention que l'obturateur (3) soit vissé à fond.
Remonter la vis de sécurité (1).

En cas de panne ou de dysfonctionnement (par ex. : anomalie, remplacement de l'ampoule du spot immergé, pompe, unité de contrôle, unité de puissance ...), s'adresser au Centre d'Assistance Technique Teuco du département (voir liste C.A.T. Teuco).
La société ne répond pas des dommages éventuels provoqués par des appareils manipulés de façon impropre.

NETTOYAGE DE TOUTES LES SURFACES

Consulter le manuel en annexe INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE.

ENTRETIEN DES COUSSINS

Pour l'entretien des coussins en tissu DÉHOUSSABLES, suivre les indications sur l'étiquette cousue à l'intérieur de chaque coussin.

RÉPARATIONS

En cas de problèmes, téléphoner directement au Centre d'Assistance Technique Agréé le plus proche (voir liste C.A.T. Teuco).

MESSAGES DE DIAGNOSTIC DES PANNES

L'appareil est équipé de plusieurs systèmes de sécurité qui contrôlent si l'installation fonctionne correctement.

En cas de panne, le système désactive la fonction en cours.

L'afficheur visualise le type d'erreur relevée sur la dernière ligne.

Certaines de ces anomalies sont réparables sans besoin de faire appel au technicien ; le tableau explique comment rétablir la fonction qui s'est bloquée.

ANOMALIE	CAUSES	QUE FAIRE
AJOUTER EAU	L'eau dans la baignoire n'est pas au niveau minimum nécessaire pour la fonction Waterlight.	Ajouter de l'eau dans la baignoire de sorte que la fonction puisse démarrer.
AJOUTER DÉSINFECTANT	Absence de liquide désinfectant dans la réserve d'où impossibilité de lancer la fonction de désinfection.	Ajouter du liquide désinfectant fourni par Teuco dans la réserve prévue à cet effet.
SOUS-PRESSION	Bouche d'aspiration colmatée.	Nettoyer la bouche d'aspiration (voir paragraphe maintenance).

Si l'afficheur visualise des erreurs différentes de celles qui figurent dans le tableau, remettre l'installation À ZÉRO en procédant de la façon suivante :
- couper l'alimentation électrique de l'appareil
- le remettre sous tension au bout de quelques secondes
- relancer la fonction qui s'était bloquée.

Si l'anomalie persiste, s'adresser au Centre Assistance Technique Teuco agréé (voir liste C.A.T. Teuco).